


设备放置重要注意事项:

- 设备工作时, 上方可能变热。请小心不要触摸。
- 请勿在设备上放置任何物品。
- 请勿将监听音箱侧放或倒放。
- 设备工作时, 设备与墙壁之间至少应有20厘米距离。

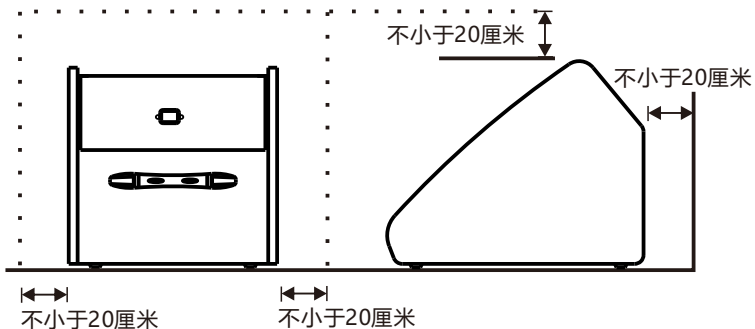

技术指标:

额定输出功率
30W

额定输入电平/输入阻抗
DRUM输入: 0dBu/20k ohms
LINE输入: 0dBu/20k ohms

扬声器
10英寸(250mm)低音+3英寸(77mm)高音
(同轴, 两路)

箱体
低音反射型

控制器
DRUM音量旋钮
LINE音量旋钮
BASS旋钮
TREBLE旋钮
POWER开关

指示灯
POWER

接口
DRUM输入插孔 (立体声1/4英寸耳机型)
LINE输入插孔 (立体声1/4英寸耳机型)

电源
交流117V, 交流220V, 交流230V, 交流240V (50/60Hz)

耗电量
36W

外形尺寸
364 (W) x 396 (D) x 352 (H) mm

重量
12kg

附件
说明书
电源线

*0 dBu = 0.775 Vrms
*产品规格如有变化, 恕不另外通知。

上海乐兰电子有限公司
上海市杨浦区平凉路1500号二号楼
电话: (021) 55800800
传真: (021) 65727999
上海乐兰电子有限公司北京分公司
北京朝阳区西大望路63号阳光财富大厦3F
电话: (010) 59600777
传真: (010) 59602548

RDEC

RDEC

个人监听音箱 AM-30

中文使用说明书

感谢您选购并使用AM-30个人监听音箱。

在您使用本设备前, 请仔细阅读下面章节: “安全使用须知”与“重要注意事项”。这些章节提供了关于正确操作设备的重要信息。此外, 为了您更好掌握设备的全部功能, 请仔细阅读本说明全部内容。为了便于参考请妥善保管本说明。

◆DRUM专用个人监听音箱

AM-30是专门针对打击乐器的有源监听音箱。具有DRUM专用输入, 这个监听音箱可以完全表现DRUM的声音。

◆强劲的声音


尽管箱体小巧, 但2路10英寸同轴扬声器可以输出强劲的声音。

◆多功能输入

AM-30不仅具有打击音源输入插孔, 同时还有线路输入, 让您可以同时连接CD或MD播放器等类似设备。

◆便携

监听音箱具有提手, 更便于运输。

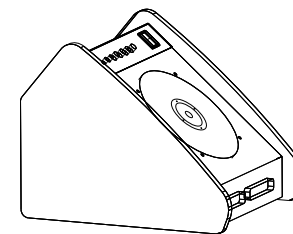

上海乐兰电子有限公司

版权所有, 未经乐兰电子有限公司书面许可, 严禁将本出版物的任何部分以任何方式复制或传播!

重要注意事项

警告：当使用电器产品时，请始终遵守基础的安全常识，以及下面的条款

- 1、阅读这些说明。
- 2、牢记这些说明。
- 3、注意所有警告。
- 4、遵守所有警告。
- 5、请勿靠近水源使用设备。
- 6、请勿使用于布清洁。
- 7、请勿阻挡任何通风口。遵守制造商的说明安装。
- 8、请勿安装在热源附近，如散热器，加热电阻器，炉子，或其它发热设备（包括功放）。
- 9、请勿废除安全用途的极化或接地型插头。极化插头具有两个叶片，一个比另一个宽。接地型插头具有两个叶片和一个接地端。宽叶片或接地端提供安全保护。如果所提供插头不适合您的插座，请咨询电器工程师更换插座。
- 10、保护电源线不要受到践踏或重压，特别是插头部分要方便插拔。
- 11、只能使用制造商指定的附件。
- 12、雷暴期间或长期不用请拔下插头。
- 13、请具有资质的人员进行所有相关维修。设备发生故障时需要维修，液体电源线或插头损坏需要维修，液体或物体进入设备，设备暴露在雨中或雾中，无法正常工作，或坠落。

电力供应

请勿将本设备与带有反向器控制的电器连接在同一插座(例如：电冰箱、洗衣机、微波炉或空调)，以及带电动机的电器。由于电器设备的使用，电源噪音可能引起设备故障或产生噪音。如果实际中无法使用分开的电源插座，在设备和电源插座之间连接一个电源噪音滤波器。

连接其它设备前，请关闭所有器材的电源。这样可以避免造成音箱或其它设备的故障或损坏。

即使电源开关关闭LED熄灭以后，仍不意味设备电源完全断开。如果您想完全关闭电源，首先关闭电源开关，然后从插座拔下电源线。由于这个原因，您应该选择容易接触到的插座。

放置场所

将本机放在靠近后级功率放大器（或其它含大型电源转换电路的设备）旁边可能会产生噪音等噪声。要减轻这种问题，请改变机器的方向；或是放置到较远的地方以避免干扰。

无线通讯可能会造成此机器产生杂音。当这些无线通讯设备在接收或发送信号时会干扰本机而产生杂音。请将无线通讯设备放置在更远的地方或是关闭。

请不要将本机直接曝晒在阳光下，或放在热源旁边，或是放在密闭的车内空间，或其它高温物体旁。同时，不要让光源靠近设备（如钢琴灯），或点光源长期直射，过高的温度容易造成机体变形及变色。

如果将本机从一个地方搬到一个温湿度差别很大的地方，机内可能形成水气冷凝体，如果在这时使用本机，可能导致机器损坏或发生故障。因此，使用本机前，必须等待数小时，直至水气完全蒸发。

根据您放在机器表面物体的材质与温度，它的橡胶垫可能褪色或损伤表面。

请勿把不干胶、印花贴纸等类似物品贴在设备上。取下时可能损坏设备外漆面。

日常维护

日常清洁使用一块柔软、干燥或微湿的布料擦拭机身。要去除顽固污渍，请使用柔和、非研磨性的清洁剂。

为了防止设备退色或变形，请勿使用汽油、稀释液、酒精或具有溶解能力的液体擦拭。

其它注意事项

使用设备的按钮、推杆或其它控制器，以及连接插孔和接口时，力量要适度，粗暴的操作会使设备发生故障。

当插入或断开所有连线时，请抓紧连接器不要拉扯连线。以防短路或损坏电缆内部连线。

正常使用过程中，设备会产生少许热量。

为避免干扰您的邻居，请将音量调节到适当大小尤其是在深夜。

当您需要运送设备时，如果可能的话，要尽量将本机装入原包装箱包括填充物。否则，请使用相类似的包装材料。


请使用RDEC提供的线材进行设备连接。如果使用其它连接线材，请注意防止下列情况：一些线材包含电阻。请勿使用含有电阻的线材连接本机。使用这样的线材可能会导致音量过低，或无法听到声音。关于线材的详细规格，请联络生产厂商。



小心：请勿开启，有触电危险。

注意：为了减小触电风险，请不要拆除后盖。内部没有用户可以自行维修的部件。相关维护需要具有认证的专业人士。

面板介绍

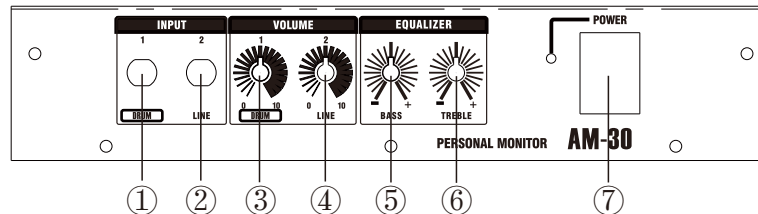


- ① DRUM输入插孔
使用此插孔连接打击乐音源。
*为RDEC的“DRUM”打击乐音源提供无与伦比的完美音质。
- ② LINE线路输入插孔
你可以连接CD播放器或其它设备，跟随伴奏一起打鼓。
*提供符合高保真要求的音质。

① DRUM输入插孔 / ② LINE线路输入插孔

具有立体声耳机型插孔，接受立体声和单声道信号。

进行连接前，请按照图示首先检查您所连接设备的接线。

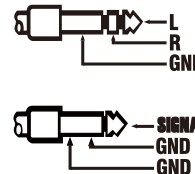

*可连接1/4英寸立体声耳机插头。扬声器为单声道。

- ③ DRUM 音量旋钮
调节连接在DRUM输入插孔设备的音量。
- ④ LINE 线路音量旋钮
调节连接在LINE输入插孔设备的音量。
- ⑤ BASS 低音旋钮
调节低频电平。
- ⑥ TREBLE 高音旋钮
调节高频电平。
- ⑦ POWER 电源开关
开启/关闭电源。当电源开启时，指示灯亮。
- ⑧ 交流电输入
附带的电源线连接在此。牢固地插入它，使导线不会意外脱落。

*AM-30的输入灵敏度设置的稍高，可以适应打击乐音源较低的输出电平。但是如果您连接高电平输出的音源，如果您把音量电平调得太高，可能发生失真。请小心。